


# Vacuum Cleaner

**PULITO**

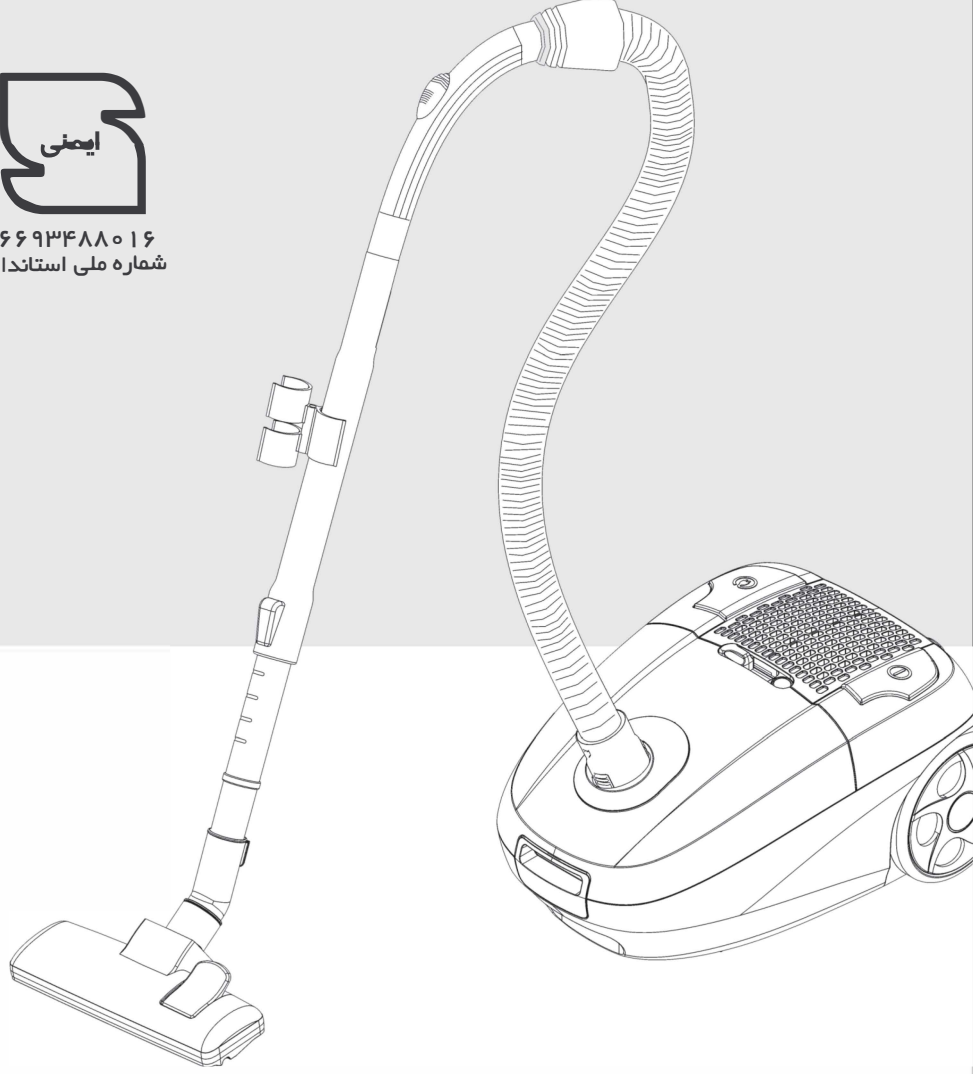

۶۶۹۳۴۸۸۰۱۶  
شماره ملی استاندارد



**PULITO**



مهر فروشگاه :

نوع دستگاه :

مدل دستگاه :

تاریخ خرید :

## شرایط ضمانت

- رعایت نکات ایمنی در راهنمای استفاده از محصولات خریداری شده.
- استفاده از محصول در مصارف غیر خانگی و مکش آب شامل ضمانت نمی باشد.
- خسارت وارده ناشی از نوسانات برق و حمل و نقل شامل ضمانت نمی باشد.
- در صورت دستکاری و اقدام به تعمیر محصول خریداری شده توسط افراد غیر مجاز ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می سازد.
- خدمات ضمانت فقط شامل قطعات یدکی و دستمز دپوده و شکستگی جزو آن نمی باشد.
- قطعات مصرفی شامل ضمانت نمی باشد.
- مدت ضمانت از تاریخ خرید محصول به مدت **۲۴** می باشد.
- رفع نواقص احتمالی بعهده مرکز خدمات مشتریان می باشد و فر وشدنه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ارائه فاکتور خرید در زمان استفاده از تسهیلات ضمانت نامه مهمور به مهر فروشنده با درج تاریخ خرید الزامیست.
- هزینه ایاب و ذهاب به مرکز سرویس به عهده خریدار می باشد.
- خریدار موظف است به هنگام خرید، دستگاه را کاملاً بازرسی نموده و از صحت سلامت و راه اندازی آن اطمینان حاصل نماید.

خدمات مشتریان : ۰۲۱-۵۵۰۸۹۶۷۴

pulito.ir

# Vacuum Cleaner

## جاروبرقی

زندگی مدرن ، وضعیت اقتصادی و نقش سرعت در زندگی ، سازندگی لوازم خانگی را برآن داشته که در تولید محصولاتشان کارائی ، کیفیت ، صرفه جویی اقتصادی و انرژی را مد نظر قرار دهند.

این جارو برقی از نظر کیفیت و کارایی قابل رقابت با کلیه محصولات مشابه با مارکهای معتبر دنیا می باشد و باعث صرفه جویی در کار ، وقت و انرژی مصرف کننده می گردد.

برنامه تولید ما شامل مدلهای متعددی است که تفاوت عمده آنها در نحوه کنترل قدرت مکش جاروبرقی می باشد که برای تمیز کردن انواع سنگ ، کف پوش از قبیل پارکت ، موکت ، فرش و همچنین مبلمان ، پرده و البسه و با قدرت مکش لازم مورد استفاده قرار می گیرد .

طراحی مدرن و قدرت زیاد این جاروبرقی شما را قادر می سازد تا از آن به سریعترین ، کاملترین و ساده ترین شکل استفاده کنید .

این جارو برقی از مواد بسیار مقاوم و در رنگهای مختلف تولید و برای محافظت از بدنه جارو برقی و وسایل منزل یک نوار نرم و مقاوم ضربه گیر دور بدنه جارو برقی تعبیه گردیده است . پشت جاروبرقی ، خروجی کابل برق و یک شبکه محافظ به همراه میکروفیلتر قرار دارد . این میکروفیلتر از پخش شدن ذرات غبار هنگام خروج هوا از جاروبرقی جلوگیری می کند و هوای خروجی میکروفیلتر از پخش شدن ذرات غبار ، هنگام خروج هوا از جارو برقی جلوگیری می کند و هوای خروجی میکروفیلتر ۹۹/۹٪ تمیز تر از هوای اطراف ماست .

## تجهیزات

جارو برقی به یک خرطومی قابل انعطاف ۱۶۰ سانتی متری ، برس اصلی جدید ، پرده پاک کن ، لوله گوشه پاک کن و لوله تلسکوپی مقاوم مجهز شده است . به این لوازم باید یک کابل ۶ متری همراه با سیم جمع کن اتوماتیک و یک دریچه ویژه کنترل مکانیکی مکش ( نصب شده روی زانونی ) را نیز اضافه کرد.

## تذکر مهم

هرگز به وسیله جارو برقی ، زباله های نم دار ، دوده بخاری ، گل و لای ، خاکستر روشن و یا ته سیگار خاموش نشده را جمع نکنید . / زباله های خیلی بزرگ یا نوک تیز را به وسیله جاروبرقی جمع نکنید . / از اعمالی که باعث له شدن یا انسداد لوله خرطومی می شود خودداری کنید . ( مانند گذاشتن پا و یا اجسام سنگین روی آن ) . / از جاروبرقی بدون پاکت زباله یا فیلتر استفاده نکنید . / در هنگام نوسانات جریان برق از جاروبرقی استفاده نکنید . / جارو برقی را به منابع دارای حرارت زیاد نزدیک نکنید . / فیلتر های جاروبرقی را هرگز بوسیله ماشین رختشویی نشویند و قبل از استفاده از فیلتر ها از خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید . / برای بازدهی بهتر جارو برقی ، پاکت زباله را قبل از پرشدن کامل تخلیه نمایید . / برای تمیز کردن بدنه جارو برقی فقط از پارچه نرم و نم دار ( بدون مواد شوینده ) استفاده نمایید و آن را در هوای آزاد خشک کنید و در صورت عدم استفاده از جاروبرقی ، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و آن را روشن رها نکنید . / هرگز به اطفال اجازه بازی با جاروبرقی را ندهید . / در صورت هرگونه مدمه احتمالی ، برای تعمیرات لازم حتما به مراکز سرویس مجاز مراجعه کنید . / چون این کار نیازمند تجهیزات و دانش فنی ویژه ای می باشد .

این شرکت حق هرگونه تغییر ، تبدیل و بهینه سازی محصول تولیدی را برای خود محفوظ می دارد


## Vacuum Cleaner

### ■ موتور پر قدرت بی صدا

■ سیستم هوشمند الکترونیکی Smart Super Power برای روشن شدن آرام جهت افزایش عمر موتور و کاهش مصرف برق، سیگنال پر شدن کیسه جاروبرقی، تنظیم دیجیتالی مکش و نمایشگر LED قدرت موتور (مدل دیجیتال)

■ طراحی ارگونومیک (Ergonomic Design) جهت سهولت در جابجایی و حرکت در تمام سطوح

■ سیم جمع کن اتوماتیک، لوله تلسکوپی فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع، لوله خرطومی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه، محفظه کیسه ۵ لیتری، امکان پارک عمودی و افقی

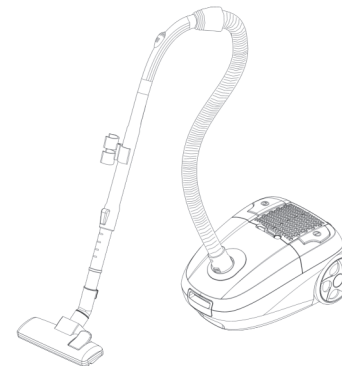

۱- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۲- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

**مصرف کننده گرامی با تشکر از حسن انتخاب شما، به خاطر داشته باشید:**

۱- این دستگاه جهت مصارف خانگی طراحی شده، بنابراین در هنگام استفاده؛ از جارو کردن مایعات، اشیاء تیز و برنده، اشیاء مشتعل، ... و استفاده بیش از توان مجاز دستگاه خودداری کنید.  
(برای افزایش عمر موتور توصیه می شود بعد از هر ۱۵-۱۰ دقیقه، به مدت ۵ دقیقه دستگاه را خاموش کنید)

۲- کیسه دائمی داخل دستگاه مخصوص مناطق شرجی و کم گرد و غبار است، به همین دلیل توصیه می شود جهت افزایش عمر مفید دستگاه و افزایش مکش از کیسه های کاغذی استفاده کنید.

۳- هنگام خالی کردن کیسه های دائمی جهت استفاده مجدد، حجم بالایی از گرد و غبار و باکتری های موجود در آن وارد ریه های شما می شود؛ برای حفظ سلامتی خود از کیسه های یک بار مصرف استفاده کنید.

۴- این دفترچه را تا انتها با دقت مطالعه فرمائید.

## Vacuum Cleaner

### آماده سازی دستگاه جاروبرقی :

در هنگام استفاده از یک وسیله برقی احتیاط اولیه (شامل موارد ذکر شده) را در نظر بگیرید.

این راهنما را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و دستورالعمل های آن را به کار گیرید.


**هشدار :** به منظور جلوگیری از خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی و یا آسیب دیدگی:

- ۱- از رها کردن دستگاه جارو برقی هنگامی که دوشاخه در پریز برق است خودداری کنید. در زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا قبل از سرویس کردن آن، دوشاخه را از پریز خارج کنید.
- ۲- به منظور کاهش خطر برق گرفتگی، از دستگاه در محیط خارجی و یا سطوح خیس استفاده نکنید.
- ۳- دستگاه جارو برقی را با توجه به این راهنمای دستی استفاده کنید و تنها توصیه های شرکت سازنده را برای استفاده از دستگاه به کار گیرید.
- ۴- در صورت خرابی و یا آسیب دیدگی سیم برق و یا دوشاخه، از دستگاه استفاده نکنید. اگر دستگاه دچار آسیب دیدگی از قبیل افتادن، ضربه خوردن، سقوط در آب و ... شد، برای جلوگیری از خطر به مراکز سرویس جارو برقی مراجعه کنید.
- ۵- از کشیدن یا حمل دستگاه به وسیله سیم برق آن و یا استفاده از سیم برق به عنوان دسته خودداری کنید. همچنین از بستن در بروی سیم برق و کشیده شدن سیم برق بر روی لبه ها و گوشه های تیز پرهیز کنید. از حرکت دادن دستگاه به روی سیم برق آن خودداری کنید. سیم برق را از سطوح داغ دور نگه دارید.
- ۶- دوشاخه را با عمل کشیدن از پریز برق خارج نکنید. برای خارج کردن دوشاخه، پریز را محکم بگیرید و از کشیدن دوشاخه برای خاموش کردن دستگاه خودداری کنید.
- ۷- از تماس دستان خیس با دوشاخه یا بدنه دستگاه خودداری کنید.
- ۸- از فرو کردن اجسام در منافذ دستگاه خودداری کنید. در هنگام انسداد هر یک از منافذ دستگاه، از استفاده آن خودداری کنید. کلیه منافذ را از وجود گرد و خاک، کرک، پارچه، مو و هرآنچه که مانع جریان هوا می شود، پاک نگه دارید.
- ۹- مو، پارچه، انگشتان دست و کلیه قسمت های بدن را از منافذ و اجزای متحرک دستگاه دور نگه دارید.
- ۱۰- قبل از کشیدن دوشاخه از پریز برق، دستگاه را خاموش کنید.
- ۱۱- در هنگام تمیز کردن پلکان از دستگاه مراقبت بیشتری به عمل آورید.
- ۱۲- از استفاده دستگاه جهت مکش مایعات قابل اشتعال مانند بنزین و یا مکان هایی که این مایعات در آنها وجود دارد خودداری کنید.
- ۱۳- زمانی که سیم جمع کن را فشار می دهید، سیم دستگاه رانگه دارید و از برخورد سیم به اطراف جلوگیری کنید.
- ۱۴- قبل از اتصال شلنگ خرطومی به دستگاه، دوشاخه را به برق نزنید.
- ۱۵- از دستگاه برای مکش و برداشتن مواد در حال اشتعال و یا دودزا مانند سیگار روشن، کبریت روشن و یا خاکستر استفاده نکنید.
- ۱۶- قبل از جای گذاری کیسه جاروبرقی و فیلتر از دستگاه استفاده نکنید.
- ۱۷- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، باید جهت تعویض آن به نمایندگی سرویس و خدمات مجاز شرکت مراجعه کنید تا از بروز خطر جلوگیری شود.


**تمامی دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید!**

## نکات ایمنی :

در صورتی که ورودی جاروبرقی، برس یا لوله تلسکوپی توسط شیء یا اشیائی مسدود شد فوراً دستگاه را خاموش کنید و قبل از روشن کردن مجدد، شیء مورد نظر را که باعث گرفتگی شده خارج کنید.

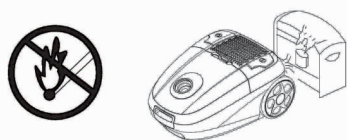


۱- هرگز دستگاه را در مجاورت اشیاء گرم قرار ندهید و از مکش مواد مشتعل مانند سیگار و خاکستر خودداری کنید.

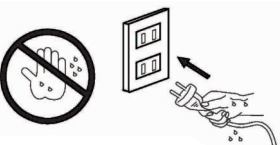

۲- تنها زمانی که دست های شما خشک هستند دوشاخه را به برق بزنید.



۳- قبل از استفاده از دستگاه، اشیاء بزرگ را از روی زمین جمع کنید تا به دستگاه آسیب وارد نشود.

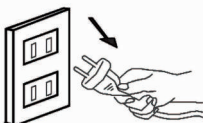


۴- کابل اصلی دستگاه را در زمان خارج کردن دوشاخه از پریز برق نکشید.

## روش تمیز کردن فیلتر موتور:

فیلتر موتور در محفظه ای که کیسه اشغال قرار دارد واقع شده. فیلتر وظیفه محافظت از موتور را در مقابل گرد و خاک به عهده دارد و باید حداقل سالی ۴ بار تمیز گردد. زمانی که فیلتر کثیف باشد نیروی مکش دستگاه کاهش می یابد.

## جهت تمیز کردن فیلتر موتور:

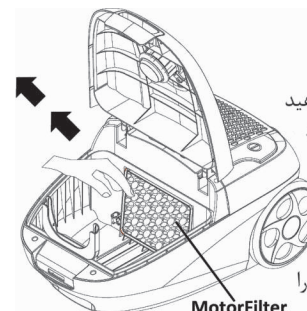


- ۱- دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.
  - ۲- محفظه فیلتر را به سمت بالا بکشید و آن را از دستگاه خارج کنید.
  - ۳- فیلتر را از محفظه خارج کنید. فیلتر را با آب ولرم بشوئید و اجازه دهید کاملاً خشک شود (از خشک کردن فیلتر با ششوار یا وسایل مشابه خودداری کنید).
  - ۴- فیلتر را در محفظه خود قرار داده و در داخل دستگاه نصب کنید.
- توجه: هرگز از دستگاه جارو برقی بدون فیلتر موتور استفاده نکنید.

## روش تمیز کردن فیلتر خروجی هوا:

فیلتر هوا وظیفه تمیز کردن هوای خروجی جارو برقی از غبار و ذرات ریز مضر را به عهده دارد.

## جهت تمیز کردن فیلتر هوا:

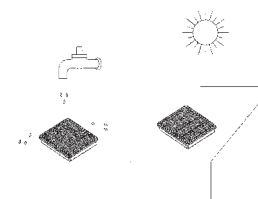

- ۱- دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- ۲- در مخصوص محفظه فیلتر هوا در قسمت عقب جارو برقی را باز کنید.
- ۳- فیلتر هوا زمانی که در محفظه باز می شود قابل مشاهده است.
- ۴- فیلتر را با آب سرد بشوئید و اجازه دهید تا کاملاً خشک شود.
- ۵- فیلتر هوا را در محل مخصوص خود قرار دهید (یا از یک فیلتر جدید استفاده کنید).
- ۶- در محفظه مخصوص فیلتر هوا را ببندید.

## روش حمل و نقل دستگاه و نگهداری آن در هنگام عدم استفاده :

- ۱- برای بلند کردن و یا حمل جاروبرقی می توانید از دسته مخصوص حمل دستگاه استفاده کنید. از کشیدن و یا بلند کردن دستگاه با استفاده از سیم آن خودداری کنید.
- ۲- قبل از این که دستگاه را سر جای خود قرار دهید دستگاه را خاموش نموده، دوشاخه را از پریز برق در بیاورید و سپس توسط سیم جمع کن سیم برق را در داخل دستگاه جمع کنید.
- ۳- برای اشغال فضای کمتر می توانید دستگاه را در حالت عمودی قرار دهید. می توانید لوله تلسکوپی را در کنار دستگاه قرار دهید به طوری که لوله را در شکاف عمودی محل پارک قرار دهید.

## روش تمیز کردن دستگاه :

دستگاه جاروبرقی را به وسیله یک تکه پارچه مرطوب پاک کنید. برای تمیز کردن دستگاه از هیچ نوع حلال، پاک کننده قوی و یا وسایلی که منجر به خراشیدگی دستگاه می شود استفاده نکنید.

## نکات زیست محیطی :

هرگاه هر محصول برقی کارکردی نداشت، می توانید طبق مقررات حفظ محیط زیست آن را دور بیندازید. همچنین می توانید این قبیل محصولات را به مراکز بازیافت تحویل دهید.

## روش استفاده از دستگاه جاروبرقی :

۱- قبل از استفاده از دستگاه، سیم برق را به اندازه مناسب بیرون کشیده و دوشاخه آن را به پریز برق متصل کنید. برچسب زرد رنگ نشان دهنده حداکثر طول سیم است که نباید از حد مجاز فراتر رود. برای روشن کردن دستگاه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. ①

۲- برای جمع کردن سیم دستگاه، کلید سیم جمع کن ② را با یک دست فشار دهید و با دست دیگر سیم را هدایت کنید تا بدون آسیب دیدگی در داخل دستگاه قرار گیرد.

## احتیاط


از دستگاه جاروبرقی بدون نصب کیسه آشغال و فیلتر موتور استفاده نکنید. در غیر این صورت احتمال آسیب دیدن دستگاه وجود دارد.

## روش تعویض کیسه آشغال:

چنانچه مکش دستگاه کاهش یافت و یا نمایشگر LED به حالت چشمک زن در آمد، نسبت به تعویض کیسه آشغال به روش زیر اقدام کنید:


- ۱- دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
- ۲- سر خرطومی را جدا کنید، سپس کیسه آشغال را به صورت کشویی با انگشتان خود بیرون آورده و آن را بردارید.
- ۳- مقوای ضخیمی را که در بالای کیسه آشغال قرار دارد محکم بگیرید و آن را با احتیاط از دستگاه بیرون بیاورید.
- ۴- در صورتی که کیسه از نوع کاغذی است، آن را در سطل زباله بیاندازید، در غیر این صورت، کیسه پارچه ای داخل دستگاه را می توانید از قسمت ته آن باز کرده و بعد از تمیز کردن، دوباره استفاده کنید.
- ۵- کیسه آشغال جدیدی در دستگاه قرار دهید.
- ۶- در دستگاه را ببندید.

۷- کیسه آشغال را همیشه بعد از اینکه به مقدار کافی استفاده کردید و از آن برای مکش اجسامی چون خاک، آرد و ... استفاده کردید، تعویض کنید.

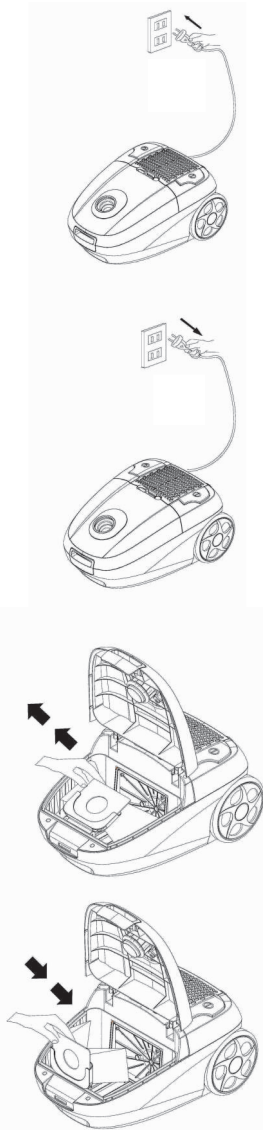


## آماده سازی دستگاه جاروبرقی :


۱- سر لوله خرطومی را در محل خود قرار دهید، در صورت اتصال شما صدای کلیک را می شنوید. جهت برداشتن لوله، دکمه ای را که کنار سر لوله اتصال قرار دارد فشار دهید و لوله را از جارو برقی جدا کنید.

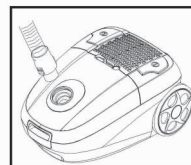


۲- لوله تلسکوپی و وسایل جانبی آن را به هم متصل کنید.



۱-۲- لوله تلسکوپی را به انتهای لوله خرطومی متصل کنید.

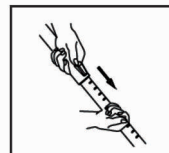


۲-۲- می توانید طول لوله تلسکوپی را با استفاده از کشیدن مکانیسم قفل به سمت پائین تنظیم کنید.

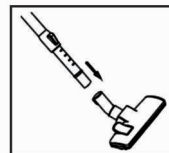

۲-۳- برس را به لوله تلسکوپی متصل کنید.


## سری تمیز کننده فرش و کف زمین:

سری تمیز کننده دارای ۲ حالت تنظیم متفاوت است. زمانی که در حال تمیز کردن سطوح (پارکت، سرامیک و ...) هستید، برس را در حالت بیرون قرار دهید. زمانی که در حال تمیز کردن فرش و پادری هستید، برس را در حالت داخل قرار دهید. با فشار دادن دکمه روی برس می توانید از ۲ حالت تنظیم متفاوت بهره برداری کنید.

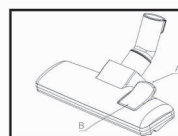

## سری تمیز کننده کناره های دیوار:

در هنگام نیاز به تمیز کردن مکان هایی مانند شویاژ، گوشه ها و کناره های دیوار به کار می رود.



## سری تمیز کننده ائانیه منزل:

در هنگام نیاز به تمیز کردن مکان هایی مانند مبلمان، پرده، آویز و ... به کار می رود.

## Vacuum Cleaner

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)


**WARNING-**To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
3. Use only as described in this manual. Use only manufactures recommend attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
5. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Turn all controls off before unplugging.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present
13. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
14. Unplug before connecting the hose
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without dust bag and/or filter in place.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS!

## Vacuum Cleaner

### اجزاء و تجهیزات دستگاه جارو برقی :

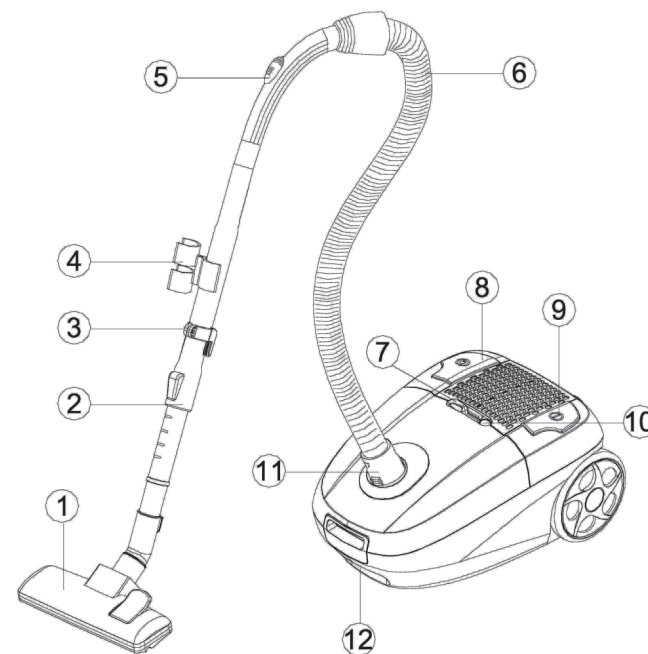

- ۱- سری تمیز کننده فرش و کف زمین
- ۲- لوله تلسکوپی
- ۳- محل پارک ثابت دستگاه
- ۴- گیره نصب لوازم جانبی
- ۵- کشو خروجی هوا
- ۶- لوله خرطومی
- ۷- پنل دیجیتال تنظیم کننده مکش جارو برقی و نمایشگر قدرت موتور
- ۸- کلید سیم جمع کن
- ۹- کلید روشن/خاموش
- ۱۰- نشانگر پر شدن کیسه آشغال ( در صورت پر شدن کیسه، نمایشگر LED به حالت چشمک زن عمل می کند)

۱۱- محل اتصال لوله خرطومی


۱۲- دستگیره مخصوص حمل دستگاه

## Vacuum Cleaner

### Cleaning the motor filter

1. The motor filter can be found in the dust bag container. It protects the motor from dust and should be cleaned at least twice a year, when it is dirty, or if suction force is reduced.
2. Pull the filter holder up out of the vacuum cleaner
3. open the filter holder, and remove the filter. Rinse the filter in tepid water, and allow it to dry completely. Do not use a hair dryer or similar to dry the filter
4. Return the filter to the holder, and replace the filter holder in the vacuum cleaner.


IMPORTANT! Never use the vacuum cleaner without a motor filter.

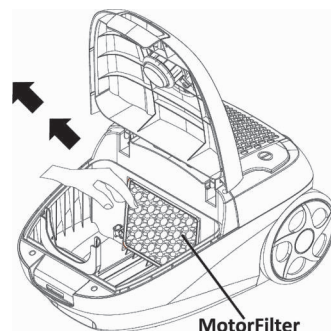

### Cleaning the exhaust air filter

The exhaust air filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. You can clean the exhaust air filter as follows:

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Open the exhaust air grill (this is at the rear of the cyclone vacuum cleaner.)
3. The exhaust air filter is visible when the grill has been opened.
4. Rinse the filter under cold running water and allow dry.
5. Put the exhaust air filter back into place (or replace with a new one) and place in the grill.
6. Close the exhaust air filter grill.

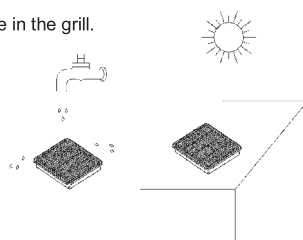

## Transport and Storage

1. You can lift and carry the vacuum cleaner using the carrying handle. Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
2. Before putting the vacuum away, rewind the cord. Switch off the socket, unplug, and press the cord rewind button until the cord is fully rewound.
3. To save space, the vacuum can be stored upright on its end cover. The telescopic tube can be hung on the vacuum cleaner by inserting the parking fixture into the vertical parking holder.

## Cleaning

Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth.

You must not use any form of strong, solvent or abrasive cleaning agent.

## Environmental tips

Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause

## Vacuum Cleaner


### USE

#### Vacuum cleaning

- 1: Before using the device first roll out a sufficient length of electric flex cable and plug into the mains socket. The yellow mark on the electric flex cable is the maximum length that must not be exceeded. To switch on the device press the foot pedal button on the casing with your foot



- 2: To rewind the power cable, press the button with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

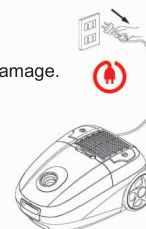


#### Caution:

Never operate the vacuum cleaner without the dust bag or motor filter, otherwise the device could be damaged.

#### Changing the dust bag

If the vacuum's suction is reduced, this may be because the bag needs changing. Raise the floor nozzle off the floor, set the suction force regulation to MAX, switch on vacuum cleaner using the on/off button, and keep an eye on the bag change indicator. If it is red, the bag must be changed.





1. Turn off and unplug cleaner.
2. Remove the hose, open bag cover by pushing latch up with fingers and lifting bag cover.
3. Grasp the millboard at the top of the dust bag and carefully remove the bag from the vacuum cleaner.
4. Throw the bag in the bin. Make sure that there are no holes in it.
5. Insert a new dust bag in the vacuum cleaner. The vacuum cleaner must never be used without a dust bag.
6. Close the vacuum cleaner again.
7. Always replace the bag after sweeping up large quantities of fine material such as fine sand, cement, flour, etc.

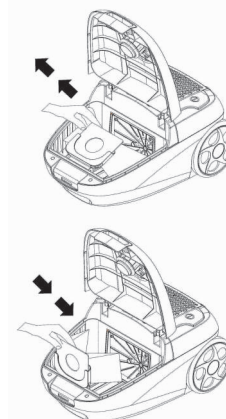

## Vacuum Cleaner



### PREPARING THE VACUUM CLEANER

1. Fit the hose on the vacuum cleaner by inserting the rotating hose connection into the vacuum cleaner until you hear a click. To remove the hose, press the button at the side of the hose connection and pull it out.
2. Assembling the telescope tube and accessories
  - 2.1: Fit the telescopic tube into the other end of the hose.
  - 2.2: Adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking mechanism down and pulling in the bottom section of the tube to a suitable length. When parking, shorten the tube as far as possible.
  - 2.3: Fit the floor brush into the telescope tube.

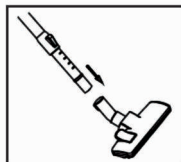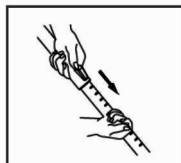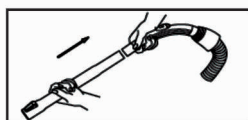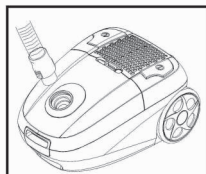


#### Floor Nozzle

the floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces (parquet flooring, flooring tiles, etc.), the nozzle brushes should be extended. When cleaning carpets and mats, the brushes should be retracted into the nozzle. Press the brush change button to switch between the two settings.

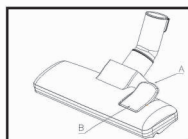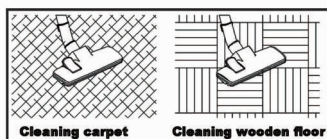

#### Joint nozzle

For radiators, corners, skirtings, etc.



#### Furniture nozzle


For furniture, curtains, drapes, etc.



## Vacuum Cleaner

### COMPONENTS AND EQUIPMENT

1. Floor nozzle
2. Telescopic tube
3. Parking fixture
4. Storage clip
5. Air slide
6. Suction hose
7. Suction Control Regulator
8. cord rewriter button
9. ON/OFF button
10. dust bag change indicator
11. Suction hose connection
12. Carrying handle

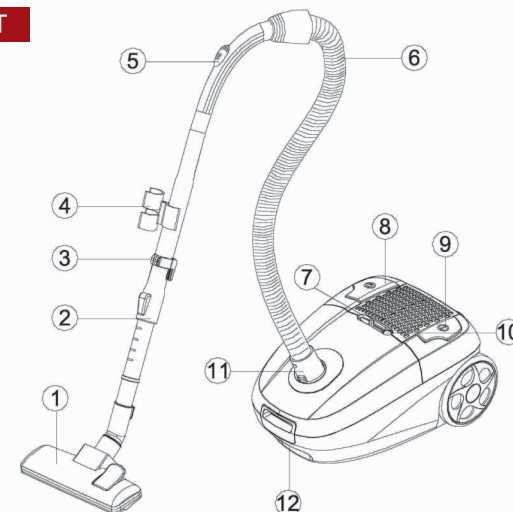

### PREVENTION

Switch off the vacuum cleaner immediately if the air intakes, the floor brushes or the telescopes tube becomes blocked. Before starting the vacuum cleaner up again remove the substance causing the blockage:

1. Never use the vacuum cleaner in the immediate vicinity of hot bodies and do not suck up hot objects such as cigarette ends or ashes.
2. Only place the plug in the socket when your hands are dry.
3. Please remove large or sharp objects from the floor before using the vacuum cleaner to avoid any possible damage to it.
4. Do not pull by the mains cable when pulling out the plug.

